

max

MUSIC

KD61 Electronic Keyboard 61 keys with Battery

Ref. nr.: 130.021, 130.022



INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ

ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Max Music product. Please read this manual thoroughly prior to using the product in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the product. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the product, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the product. This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the product near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The product is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the product from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the product is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the product on. Contact your dealer. Do NOT connect the product to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the product to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the product to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the product will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the product has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the product in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing may become hot.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Do not repeatedly switch the product on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Only operate the product with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the product has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the product on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the product with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the product off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the product.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this product.
- Keep the original packing material so that you can transport the product in safe conditions



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.

The product has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the product. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the product. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Max cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UNPACKING INSTRUCTION

CAUTION Carefully unpack the box upon receipt. Check the contents to ensure that all parts are present and have been received in good condition. Notify the shipper immediately and retain packaging material if any parts appear damaged from shipping or the package itself shows signs of mishandling. Save the package and all packaging materials. If the product must be returned, it is important that the product is returned in the original factory box and packaging. If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature..


POWERSUPPLY

The label on the bottom of the product indicates to what type of power supply the product must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this, all other voltages may cause irreparable damage. The product must also be directly connected to the mains, no dimmer or adjustable power supply.



Always connect the device to a protected circuit (circuit breaker or fuse). Make sure the device has an appropriate electrical ground to avoid the risk of electrocution or fire.

CONTROLS

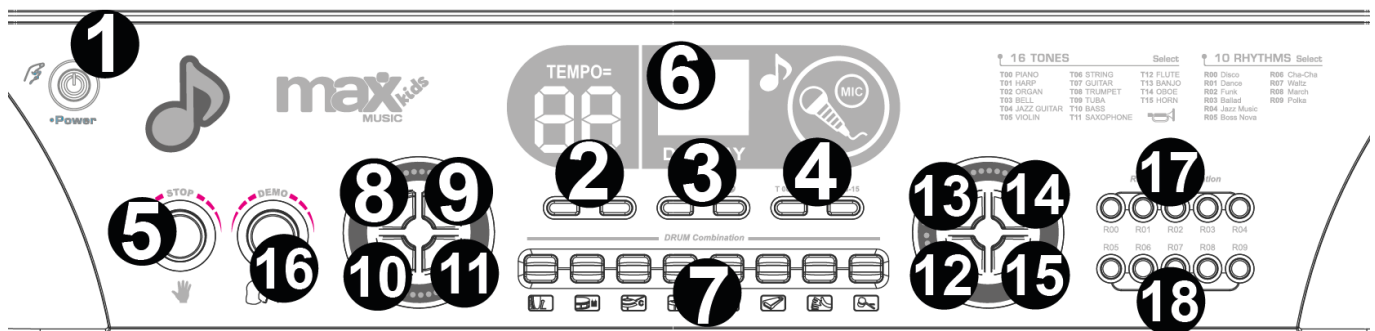

- 1. Power on/off**
Press to turn on or off.
- 2. Volume**
Press + or – button to adjust the volume.
- 3. Tempo**
Press + or – button to adjust the tempo.
- 4. Tone**
The factory setting tone is piano. There're totally 16 tones, press t00 to t15 to choose the tone you need.
- 5. Stop**
Under the mode of rhythm, play, demo, single, finger, follow, and Teaching, press stop to exit the mode.
- 6. Led display**
- 7. Drum combination**
There're 8 percussions with 8 different buttons.
- 8. Single finger chord**
Press r00-r04 to choose the rhythm, and press single to enter this mode. Then play one of any 1-19keys on the most left Hand side to start the chord.
- 9. Fingered chord**
Press r00-r04 to choose the rhythm, and press finger to enter this mode. Then play according to the fingering of any 1-19keys on the most left hand side to start the chord.
- 10. Teaching**
Press this button, it will start to play background music from the demos, and you can play any keys which will be automatically correct as the demos.
- 11. Follow**
Press this button, it will start to play background music from the demos, and you can play the keys to follow this background music.
- 12. Program**
Press prog button to enter this mode, and press the percussion buttons to record your own percussions. Please record 16 percussions by one time. Pay attention: if pressing less or more than 16 percussions, the program record won't be active.
- 13. Record**
Press rec button and you can record the music you play.
- 14. Play**
press play button to play the music you just recorded.
- 15. Fill-in**
Press r00-r04 to choose the rhythm, and press fill-in to add the percussions in the rhythm.
- 16. Demo**
Press demo, it will play the 1st song and enter into single cycle mode. The song will replay when it is finished. If you want to stop, then press stop button. Press demo to select the other songs, there're 6 demos totally. If you want to stop, then press stop button.

17. USB control panel

Press + or – button to adjust the volume of mp3 playing. Press ◀◀ or ▶▶ button to select the file in your USB. Press play to start playing the mp3 files and press it again to pause.

18. Rhythm

There're totally 5 rhythms, press r00-r04 to choose.

CONNECTIONS

19. USB port for MP3 playing


Insert a USB flash disk into this port on the rear of the Keyboard for MP3 music playing. Supports 32G max.

20. Microphone port

You can connect your microphone in this socket.

21. MICRO-USB DC 5V port

Socket for plugging in the supplied usb cable.

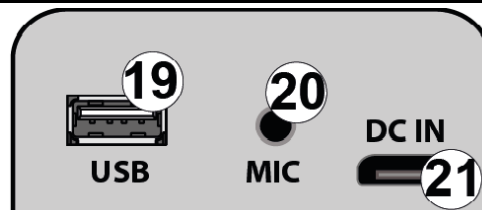

SLEEP FUNCTION

When the keyboard is not playing for more than 3 minutes, it will automatically enter the sleep function.

To wake it up, press any white or black keys.

MICROPHONE

This keyboard has a microphone on the bottom, you can attach it to the back of the keyboard so you can sing along with the songs you play.

APPENDIX TABLE

Appendix I (Voice)		Appendix II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Appendix III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the product. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Max cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UITPAKINSTRUCTIE

Voorzichtig pak de doos na ontvangst voorzichtig uit. Controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Stel de verzender onmiddellijk op de hoogte en bewaar het verpakkingsmateriaal als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door het transport of als het pakket zelf tekenen van verkeerd gebruik vertoont. Bewaar de verpakking en al het verpakkingsmateriaal. Als het product moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het product in de originele fabrieksdoos en verpakking wordt geretourneerd. Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld na transport), schakel het dan niet onmiddellijk in. Het condenswater dat ontstaat, kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld totdat het op kamertemperatuur is gekomen.


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

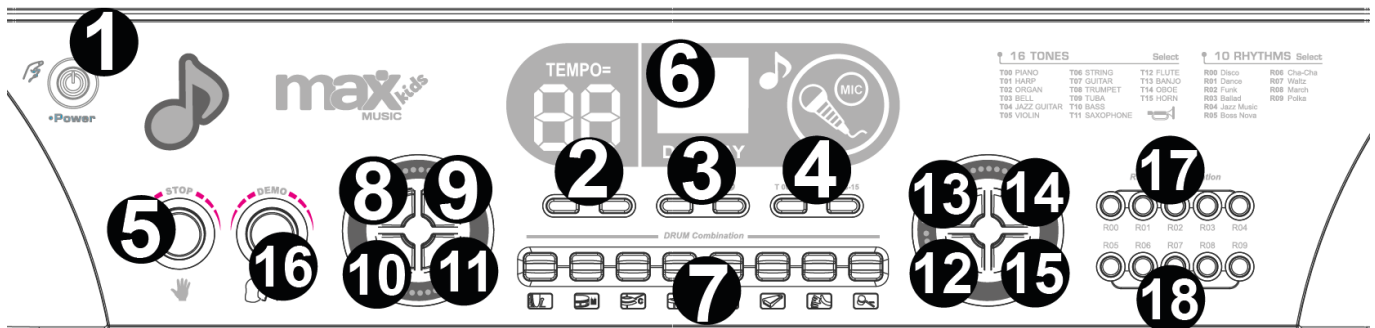

- 1. Power on/off**
Indrukken om in of uit te schakelen.
- 2. Volume**
Druk op de + of - toets om het volume te regelen.
- 3. Tempo**
Druk op de + of - toets om het tempo aan te passen.
- 4. Toon**
De fabrieksinstelling is piano. Er zijn in totaal 16 tonen, druk op t00 tot t15 om de gewenste toon te kiezen.
- 5. Stop**
Onder de modus ritme, spelen, demo, single, vinger, volgen, en Teaching, druk op stop om de modus te verlaten.
- 6. Led display**
- 7. Trommel combinatie**
Er zijn 8 percussies met 8 verschillende knoppen.
- 8. Single finger chord**
Druk op r00-r04 om het ritme te kiezen, en druk op single om in deze mode te komen. Speel dan een van de 1-19 toetsen aan de meest linkse kant om het akkoord te starten.
- 9. Finger chord**
Druk op r00-r04 om het ritme te kiezen, en druk op finger om deze modus binnen te gaan. Speel dan volgens de vingerzetting van een van de 1-19 toetsen aan de meest linkse kant om het akkoord te starten.
- 10. Teaching**
Druk op deze toets om de achtergrondmuziek van de demo's af te spelen, en u kunt alle toetsen spelen die automatisch worden gecorrigeerd als de demo's.
- 11. Follow**
Druk op deze toets om de achtergrondmuziek van de demo's af te spelen, en u kunt de toetsen spelen om deze achtergrondmuziek te volgen.
- 12. Programma**
Druk op de prog knop om in deze mode te komen, en druk op de percussie knoppen om uw eigen percussies op te nemen. Neem 16 percussies per keer op. Let op: als u op minder of meer dan 16 percussies drukt, zal de programma opname niet actief zijn.
- 13. Record**
Druk op de rec knop en u kunt de muziek die u speelt opnemen.
- 14. Play**
Druk op de play knop om de muziek die u net heeft opgenomen af te spelen.
- 15. Fill-in**
Druk op r00-r04 om het ritme te kiezen, en druk op fill-in om de percussies in het ritme toe te voegen.

16. Demo

Druk op demo, het zal het 1ste liedje afspelen en in single cycle mode gaan. Het liedje zal opnieuw spelen als het klaar is. Als je wilt stoppen, druk dan op stop.

Druk op demo om de andere liedjes te selecteren, er zijn in totaal 6 demo's. Als u wilt stoppen, druk dan op de stop knop.

17. Rythm

Er zijn in totaal 5 ritmes, druk op r00-r04 om te kiezen.

18. USB bedieningspaneel

Druk op de + of - toets om het volume van de mp3 te regelen. Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets om het bestand op uw USB te selecteren. Druk op play om het afspelen van de mp3 te starten en druk nogmaals om te pauzeren.

AANSLUITINGEN

19. Usb poort voor mp3 weergave


Steek een usb flash disk in deze poort aan de achterkant van het keyboard voor Mp3-muziek af te spelen. Ondersteunt max. 32g.

20. Microfoonpoort

In deze aansluiting kunt u uw microfoon aansluiten.

21. Micro-usb dc 5v poort

Aansluiting voor de meegeleverde usb-kabel.

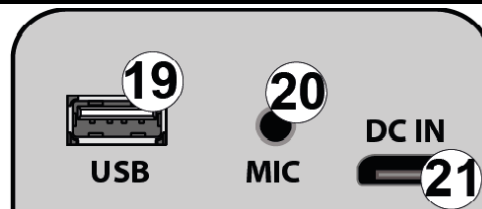

SLAAPFUNCTIE

Wanneer het toetsenbord langer dan 3 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch over naar de slaapfunctie.

Om het te wekken, drukt u op een van de witte of zwarte toetsen.

MICROPHONE

Dit keyboard heeft een microfoon aan de onderkant, die u aan de achterkant van het keyboard kunt bevestigen zodat u kunt meezingen met de nummers die u speelt.

BIJLAGEN

Bijlage I (Voice)		Bijlage II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Bijlage III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses MAX Music gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
 - Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
 - Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
 - Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
 - Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
 - Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
 - Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
 - Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
 - Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
 - Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
 - Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
 - Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
 - Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
 - Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
 - Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
 - Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
 - Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
 - Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettsammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
 - Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
 - Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
 - Dieses Gerät kann dazu führen Magnetfeld. Halten Sie das Gerät mindestens 60 cm vom Computer oder Fernseher.
 - Wenn dieses Gerät eine Blei-Säure-Batterie hat, soll dies jede 3 Monate zumindest wieder aufgeladen werden, wenn es nicht für eine längere Zeit nicht benutzt wird, sonst ist es möglich, dass die Batterie dauerhaft beschädigt.
 - Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
 - Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
 - Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
 - Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
 - Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
 - In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C. liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluss treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. MAX Music ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

ANLEITUNG ZUM AUSPACKEN

VORSICHT Packen Sie den Karton nach Erhalt vorsichtig aus. Überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten wurden. Benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Teile durch den Transport beschädigt wurden oder das Paket selbst Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung aufweist. Bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien auf. Wenn das Produkt zurückgeschickt werden muss, ist es wichtig, dass es im Originalkarton und in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Wenn das Gerät drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt war (z. B. nach dem Transport), schalten Sie es nicht sofort ein. Das entstehende Kondenswasser könnte Ihr Gerät beschädigen. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, bis es Raumtemperatur erreicht hat.


STROMVERSORGUNG

Das Etikett auf der Unterseite des Geräts gibt an, an welche Art von Stromnetz das Gerät angeschlossen werden muss. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung damit übereinstimmt; alle anderen Spannungen können zu irreparablen Schäden führen. Das Produkt muss außerdem direkt an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne Dimmer oder regelbare Stromversorgung.



Schließen Sie das Gerät immer an einen geschützten Stromkreis an (Schutzschalter oder Sicherung). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über eine geeignete elektrische Erdung verfügt, um die Gefahr eines Stromschlags oder Brands zu vermeiden.

BEDIENUNG

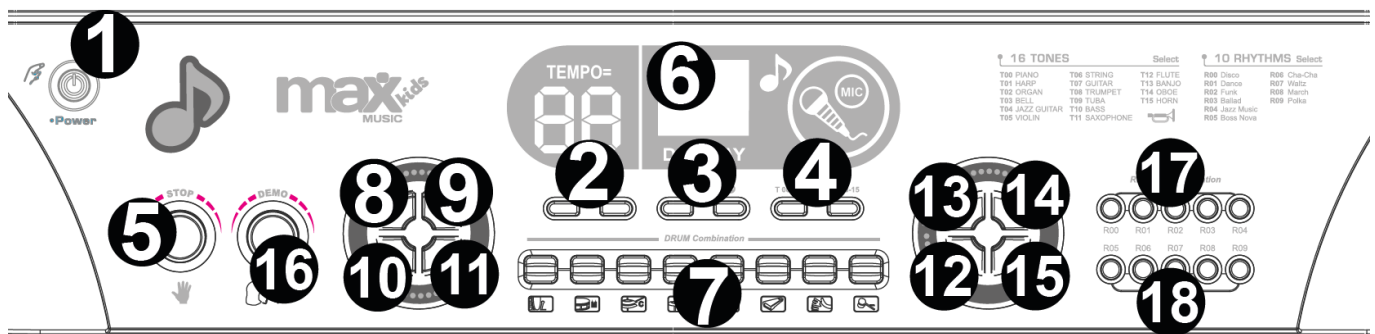

- 1. Power**
Drücken, um ein- oder auszuschalten.
- 2. Volume**
Drücken sie die taste + oder -, um die Lautstärke einzustellen.
- 3. Tempo**
Drücken sie die taste + oder -, um das Tempo einzustellen.
- 4. Tone**
Die werkseitig eingestellte klangfarbe ist piano. Es gibt insgesamt 16 klangfarben, drücken sie die tasten t00 bis t15, um die gewünschte klangfarbe auszuwählen.
- 5. Stop**
Unter den modi rhythmus, play, demo, single, finger, follow und Teaching, drücken sie stop, um den modus zu verlassen.
- 6. Led-anzeige**
- 7. Schlagzeugkombination**
Es gibt 8 schlagzeugkombinationen mit 8 verschiedenen tasten.
- 8. Single finger akkord**
Drücken sie r00-r04, um den rhythmus zu wählen, und drücken sie single, um diesen modus aufzurufen. Spielen sie dann eine beliebige taste von 1-19 ganz links, um den akkord zu starten.
- 9. Fingerakkord**
Drücken sie r00-r04, um den rhythmus zu wählen, und drücken sie finger, um diesen modus aufzurufen. Spielen sie dann entsprechend dem fingersatz eine der 1-19 tasten auf der linken seite, um den akkord zu starten.
- 10. Teaching**
Wenn sie diese taste drücken, wird die hintergrundmusik der demos abgespielt, und sie können beliebige tasten spielen, die automatisch als die demos korrigiert werden.
- 11. Follow**
Drücken sie diese taste, um die hintergrundmusik aus den demos abzuspielen, und sie können die tasten spielen, um dieser hintergrundmusik zu folgen.
- 12. Programm**
Drücken sie die prog-taste, um in diesen modus zu gelangen, und drücken sie die percussion-tasten, um ihre eigenen percussions aufzunehmen. Bitte nehmen sie 16 percussions auf einmal auf. Achtung: wenn sie weniger oder mehr als 16 percussions drücken, ist die programm aufnehmen nicht aktiv.
- 13. Record**
Drücken sie die rec-taste und sie können die gespielte musik aufnehmen.
- 14. Play**
Drücken sie die play-taste, um die gerade aufgenommene musik abzuspielen.

15. Fill-in

Drücken sie r00-r04, um den rhythmus zu wählen, und drücken sie fill-in, um die percussions im rhythmus hinzuzufügen.

16. Demo

Drücken sie die demo-taste, um den ersten song abzuspielen und in den single-cycle-modus zu wechseln. Wenn sie den song beenden möchten, drücken sie die stop-taste. Drücken sie demo, um die anderen songs auszuwählen, es gibt insgesamt 6 demos. Wenn sie stoppen möchten, drücken sie die stopptaste.

17. USB-bedienfeld

Drücken sie die + oder - taste, um die lautstärke der mp3-wiedergabe einzustellen. Drücken sie die ◀◀ oder ▶▶ taste, um die datei auf ihrer USB auszuwählen. Drücken sie die play-taste, um die wiedergabe der mp3-dateien zu starten und drücken sie sie erneut, um sie zu pausieren.

18. Rhythmus

Es gibt insgesamt 5 rhythmten, drücken sie r00-r04 zur auswahl.

ANSCHLÜSSE

19. USB-Anschluss für die MP3-Wiedergabe


Stecken Sie eine USB-Flash-Disk in diesen Anschluss an der Rückseite des Keyboards, um MP3-Musikwiedergabe. Unterstützt maximal 32G.

20. Mikrofonanschluss

An diese Buchse können Sie Ihr Mikrofon anschließen.

21. MICRO-USB DC 5V-Anschluss

Buchse zum Einstecken des mitgelieferten usb-Kabels.

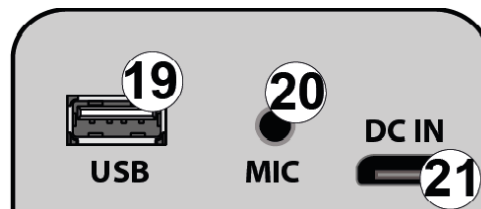

SLEEP-FUNKTION

Wenn das Keyboard länger als 3 Minuten nicht gespielt wird, schaltet es automatisch in die Sleep-Funktion. Um es aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige weiße oder schwarze Taste.

MIKROFON

Dieses Keyboard verfügt über ein Mikrofon an der Unterseite, das Sie an der Rückseite des Keyboards anbringen können, damit Sie zu den gespielten Songs mitsingen können.

ANLAGE

Appendix I (Voice)		Appendix II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Appendix III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

ESPAÑOL

Felicitaciones a la compra de este producto MAX Music. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Si este producto incorpora una batería recargable con base ácida, por favor recargue batería cada 3 meses si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado. En caso contrario la batería podría dañarse.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. MAX Music no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

PRECAUCIÓN Desembale con cuidado la caja al recibirla. Compruebe el contenido para asegurarse de que todas las piezas están presentes y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje si alguna pieza resulta dañada durante el transporte o si el propio paquete muestra signos de haber sido manipulado incorrectamente. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. Si debe devolver el producto, es importante que lo haga en la caja y el embalaje originales de fábrica. Si el aparato ha estado expuesto a fluctuaciones drásticas de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. El agua de condensación podría dañar el aparato. Deje el aparato apagado hasta que haya alcanzado la temperatura ambiente.


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La etiqueta situada en la parte inferior del producto indica a qué tipo de fuente de alimentación debe conectarse el producto. Compruebe que la tensión de red corresponde a ésta, cualquier otra tensión puede causar daños irreparables. Además, el producto debe conectarse directamente a la red eléctrica, sin regulador ni fuente de alimentación regulable.



Conecte siempre el aparato a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el aparato dispone de una toma de tierra eléctrica adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

CONTROLES

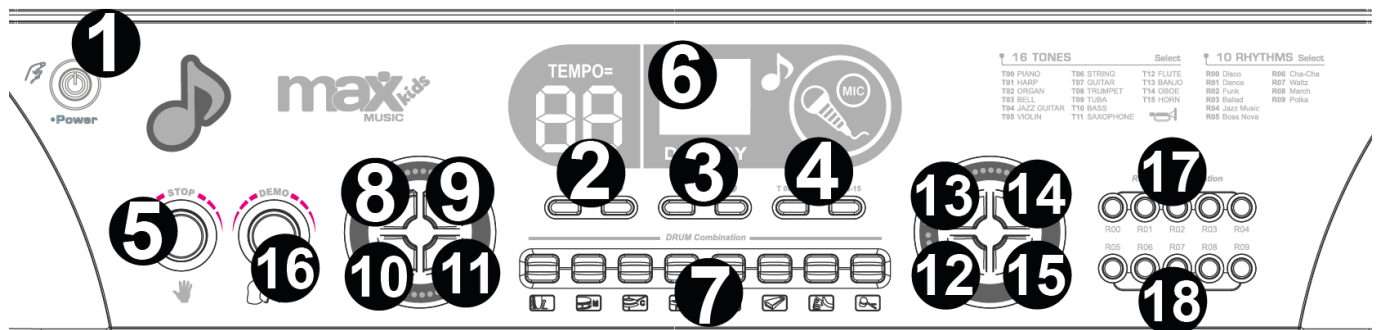

- 1. Power on/off**
Pulse para encender o apagar.
- 2. Volumen**
Pulse el botón + o - para ajustar el volumen.
- 3. Tempo**
Pulse el botón + o - para ajustar el tempo.
- 4. Tone**
Hay un total de 16 tonos, pulse de t00 a t15 para elegir el tono que necesite.
- 5. Stop**
Bajo el modo de ritmo, play, demo, single, finger, follow y Teaching, pulse stop para salir del modo.
- 6. Pantalla de led**
- 7. Combinación de tambores**
Hay 8 percusiones con 8 botones diferentes.
- 8. Single finger chord**
Pulse r00-r04 para elegir el ritmo, y pulse single para entrar en este modo. A continuación, toque una de las teclas 1-19 de la parte más a la izquierda para iniciar el acorde.
- 9. Finger chord**
Pulse r00-r04 para elegir el ritmo, y pulse finger para entrar en este modo. A continuación, toque según la digitación de cualquiera de las teclas 1-19 de la parte más a la izquierda para iniciar el acorde.
- 10. Teaching**
Pulse este botón, comenzará a reproducir la música de fondo de las demos, y puede tocar cualquier tecla que se corregirá automáticamente como las demos.
- 11. Follow**
Pulse este botón, comenzará a reproducir la música de fondo de las demos, y puede tocar las teclas para seguir esta música de fondo.
- 12. Program**
Pulse el botón prog para entrar en este modo, y pulse los botones de percusión para grabar sus propias percusiones. Por favor, grabe 16 percusiones de una sola vez. Preste atención: si pulsa menos o más de 16 percusiones, la grabación de programa no estará activa.
- 13. Record**
Pulse el botón rec y podrá grabar la música que toque.
- 14. Play**
Pulse el botón play para reproducir la música que acaba de grabar.
- 15. Fill-in**
Pulse r00-r04 para elegir el ritmo, y pulse fill-in para añadir las percusiones en el ritmo.

16. Demo

Presione el botón demo, reproducirá la primera canción y entrará en el modo de ciclo único. la canción se reproducirá cuando termine. si quiere parar, entonces presione el botón stop. pulse demo para seleccionar las otras canciones, hay 6 demos en total. si quiere parar, entonces pulse el botón de stop.

17. Rhythm

Hay 5 ritmos en total, pulsa r00-r04 para elegir.

18. Panel de control USB

Pulsa el botón + o - para ajustar el volumen de la reproducción del mp3. Pulsa el botón ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el archivo en tu disco USB. Pulsa play para empezar a reproducir los archivos mp3 y vuelve a pulsarlo para pausar.

CONEXIONES

19. Puerto USB para la reproducción de MP3

Inserte un disco flash USB en este puerto situado en la parte trasera del teclado para


Reproducción de música MP3. Soporta 32G como máximo.

20. Puerto de micrófono

Puedes conectar tu micrófono en esta toma.

21. Puerto MICRO-USB DC 5V

Toma para conectar el cable usb suministrado.

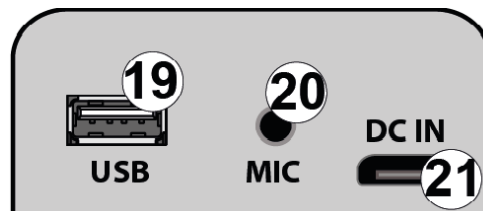

FUNCIÓN SLEEP

Cuando el teclado no esté tocando durante más de 3 minutos, entrará automáticamente en la función de reposo.

Para despertarlo, pulse cualquier tecla blanca o negra.

MICROFONO

Este teclado dispone de un micrófono en la parte inferior, puede colocarlo en la parte posterior del teclado para poder cantar con las canciones que toque.

ANEXO

Apéndice I (Voice)		Apéndice x II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Apéndice III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit MAX Music. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement. Veuillez lire la notice avant toute utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise secteur 220-240 Vac/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ne forcez pas les réglages.
- L'appareil contient un haut-parleur pouvant engendrer des champs magnétiques. Tenez cet appareil à 60 cm au moins d'un téléviseur ou ordinateur.
- Si le produit comprend un accumulateur intégré plomb-acide, rechargez l'accumulateur tous les 3 mois en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Sinon, l'accumulateur pourrait être endommagé de manière permanente.
- Si l'accumulateur est endommagé, remplacez-le par un accumulateur de même type et déposez l'ancien accumulateur dans un container de recyclage adapté.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240Vac/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



Ce symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.



Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge. Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs actuelles peuvent varier d'un produit à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non-respect des consignes présentes dans cette notice. MAX Music ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non-respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

ATTENTION Déballez soigneusement la boîte dès réception. Vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ont été reçues en bon état. Notifiez immédiatement l'expéditeur et conservez les matériaux d'emballage si des pièces semblent endommagées par le transport ou si l'emballage lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez l'emballage et tous les matériaux d'emballage. Si le produit doit être renvoyé, il est important qu'il le soit dans la boîte et l'emballage d'origine. Si l'appareil a été exposé à de fortes variations de température (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. L'eau de condensation qui en résulterait pourrait endommager votre appareil. Laissez l'appareil éteint jusqu'à ce qu'il ait atteint la température ambiante.


ALIMENTATION

L'étiquette située sous le produit indique à quel type d'alimentation électrique le produit doit être raccordé. Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle-ci, toute autre tension pouvant entraîner des dommages irréparables. Le produit doit également être branché directement sur le secteur, sans variateur ni alimentation réglable.



Branchez toujours l'appareil sur un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil dispose d'une mise à la terre électrique appropriée afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

OPERATION

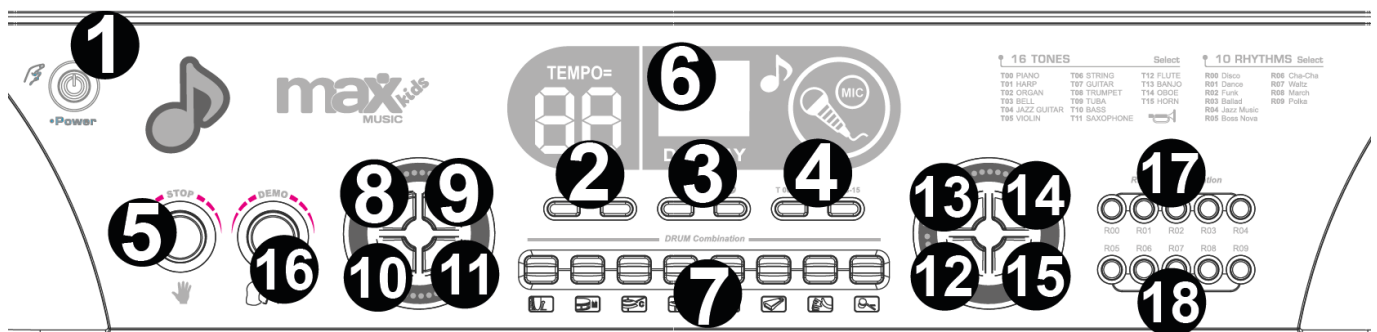

1. **Power on/off**
Appuyez pour allumer ou éteindre.
2. **Volume**
Appuyez sur les boutons + ou - pour régler le volume.
3. **Tempo**
Appuyez sur les boutons + ou - pour régler le tempo.
4. **Tone**
la tonalité d'usine est le piano. Il existe 16 tonalités, appuyez sur les touches t00 à t15 pour choisir la tonalité dont vous avez besoin.
5. **Stop**
En mode rythme, play, demo, single, finger, follow, et Teaching, appuyez sur stop pour quitter le mode.
6. **Affichage à del**
7. **Combinaison de percussions**
Il y a 8 percussions avec 8 boutons différents.
8. **Single finger chord**
Appuyez sur r00-r04 pour choisir le rythme, et appuyez sur single pour entrer dans ce mode. Ensuite, jouez une des touches 1-19 du côté le plus à gauche pour commencer l'accord.
9. **Finger chord**
Appuyez sur r00-r04 pour choisir le rythme, et appuyez sur finger pour accéder à ce mode. Jouez ensuite selon le doigté de n'importe quelle touche 1-19 du côté le plus à gauche pour commencer l'accord.
10. **Teaching**
Appuyez sur ce bouton, il commencera à jouer la musique de fond des démos, et vous pouvez jouer n'importe quelles touches qui seront automatiquement corrigées comme les démos.
11. **Follow**
Appuyez sur ce bouton, il commencera à jouer la musique de fond à partir des démos, et vous pouvez jouer les clés pour suivre cette musique de fond.
12. **Program**
Appuyez sur le bouton prog pour entrer dans ce mode, et appuyez sur les boutons de percussion pour enregistrer vos propres percussions. Veuillez enregistrer 16 percussions à la fois. Attention : si vous appuyez sur moins ou plus de 16 percussions, l'enregistrement du programme ne sera pas actif.
13. **Record**
Appuyez sur le bouton rec et vous pouvez enregistrer la musique que vous jouez.
14. **Play**
Appuyez sur le bouton play pour lire la musique que vous venez d'enregistrer.
15. **Fill-in**
Appuyez sur r00-r04 pour choisir le rythme, et appuyez sur fill-in pour ajouter les percussions dans le rythme.

16. Demo

Appuyez sur demo, il jouera la 1ère chanson et entrera en mode cycle unique. La chanson sera rejouée quand elle sera terminée. Si vous voulez arrêter, appuyez sur le bouton stop.

Appuyez sur demo pour sélectionner les autres chansons, il y a 6 démos au total. Si vous voulez vous arrêter, appuyez sur le bouton stop.

17. Panneau de commande USB

Appuyez sur les boutons + ou - pour régler le volume de la lecture des fichiers mp3. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour Sélectionner le fichier sur votre disque USB. Appuyez sur play pour lancer la lecture des fichiers mp3 et appuyez à nouveau Sur play pour mettre en pause.

18. Rythme

Il y a 5 rythmes au total, appuyez sur r00-r04 pour choisir.

CONNEXIONS

19. Port USB pour la lecture de fichiers MP3

Insérez un disque flash USB dans ce port situé à l'arrière du clavier pour lire de la musique MP3.


Lecture de musique MP3. Prend en charge 32G maximum.

20. Port microphone

Vous pouvez connecter votre microphone dans cette prise.

21. Port MICRO-USB DC 5V

Prise permettant de brancher le câble usb fourni.

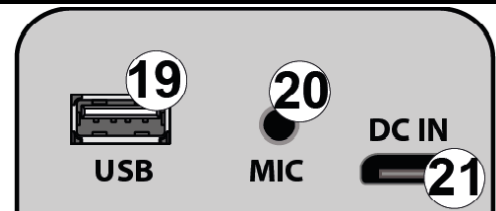

FONCTION SLEEP

Lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant plus de 3 minutes, il se met automatiquement en veille.

Pour le réveiller, appuyez sur n'importe quelle touche blanche ou noire.

MICROPHONE

Ce clavier est équipé d'un microphone sur la partie inférieure, vous pouvez le fixer à l'arrière du clavier pour pouvoir chanter avec les chansons que vous jouez.

ANNEXE

Annexe I (Voice)		Annexe II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Annexe III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy MAX Music. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to normalne i po chwili zniknie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i nieprawidłowe działanie.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wentylującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Należy zachować ostrożność z przewodem zasilającym i nie wolno go uszkodzić. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym i wadliwe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazdka sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód sieciowy są uszkodzone, należy je wymienić przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są części wewnętrzne, NIE podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego i NIE włączać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażeniem prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego (220-240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10-16A.
- Podczas burzy z piorunami lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Zasada jest taka sama: Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci zasilającej.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, może dojść do kondensacji pary wodnej. Przed włączeniem urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową.
- Nigdy nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać urządzenia. Skrac to żywotność urządzenia.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Do czyszczenia przełączników nie używać sprayów czyszczących. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku awarii należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie wolno wymuszać używania elementów sterujących.
- Wewnątrz urządzenia znajduje się głośnik, który może powodować pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Jeśli ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy okres czasu, ładuj go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może ulec trwałemu uszkodzeniu.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, należy wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem należy je sprawdzić przez wykwalifikowanego technika.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych. Uszkodzą one lakier. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Trzymać z dala od sprzętu elektronicznego, który może powodować zakłócenia.
- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie może zostać uszkodzony, gdy ludzie chodzą po nim. Przed każdym użyciem należy sprawdzić przewód sieciowy pod kątem uszkodzeń i usterek!
- Napięcie sieciowe wynosi 220-240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania pasuje. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, aby umożliwić bezpieczny transport urządzenia.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcie, które jest obecne w środku obudowy urządzenia. Napięcie jest wystarczające, aby porazić użytkownika.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika do ważnych informacji, które znajdują się w instrukcji. Informacje te powinny być przeczytane oraz uwzględnione w codziennym użytkowaniu.

Urządzenie posiada certyfikat CE. **Nie wolno** wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Każda modyfikacja sprzętu spowoduje utratę certyfikatu CE oraz gwarancji!

UWAGA: Urządzenie może funkcjonować w pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 5°C/41°F oraz 35°C/95°F.



WAŻNA INFORMACJA: Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższe centrum recyklingu. Specyfikacja techniczna poszczególnych urządzeń może się nieznacznie różnić. Specyfikacja może ulec zmian bez powiadomienia.

Nie próbuj dokonywać żadnych napraw samodzielnie, to spowoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, niezgodnie z instrukcją. MAX Music nie jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu oraz kontuzje spowodowane niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to wszelakich uszkodzeń.

INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA

PRZESTROGA Ostrożnie rozpakuj pudełko po jego otrzymaniu. Sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały dostarczone w dobrym stanie. Niezwłocznie powiadom nadawcę i zachowaj materiały opakowaniowe, jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub sama paczka wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia się z nią. Należy zachować paczkę i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby został zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu. Jeśli urządzenie było narażone na drastyczne wahania temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.


ZASILANIE

Etykieta na spodzie produktu wskazuje, do jakiego typu źródła zasilania należy podłączyć produkt. Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada temu typowi, inne napięcia mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Produkt musi być również podłączony bezpośrednio do sieci, bez ściemniacza lub regulowanego zasilacza.



Urządzenie należy zawsze podłączać do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

PRZEGLĄD

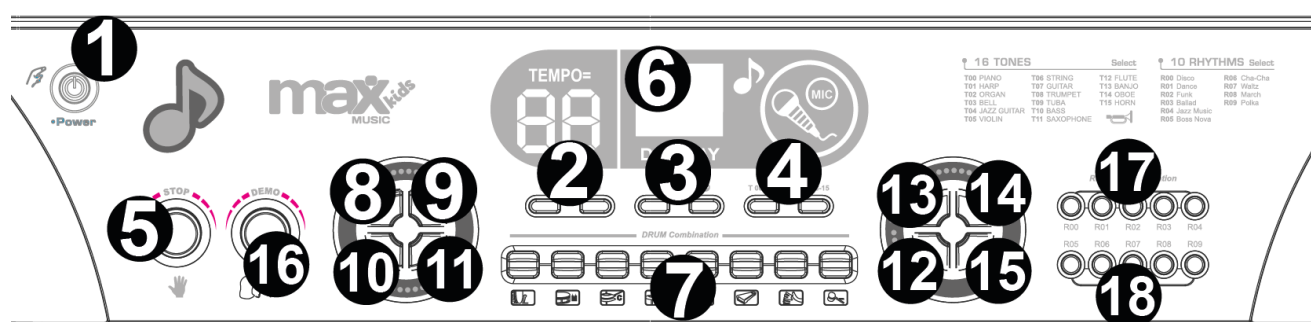

- 1. Power on/off**
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- 2. Volume**
Naciśnij przycisk + lub –, aby regulować głośność.
- 3. Tempo**
Naciśnij przycisk + lub –, aby regulować tempo.
- 4. Tone**
Fabrycznie ustawiony ton to fortepian. Dostępnych jest łącznie 16 tonów. Naciśnij przyciski od t00 do t15, aby wybrać odpowiedni ton.
- 5. Stop**
W trybie rytmu, odtwarzania, demo, pojedynczego, palca, podążania i Teaching naciśnij przycisk stop, aby wyjść z trybu.
- 6. Wyświetlacz LED**
- 7. Kombinacje perkusji**
Dostępnych jest 8 instrumentów perkusyjnych z 8 różnymi przyciskami.
- 8. Single finger chord**
Naciśnij przyciski r00-r04, aby wybrać rytm, a następnie naciśnij przycisk single, aby przejść do tego trybu. Następnie zagraj jeden z dowolnych klawiszy 1-19 po lewej stronie, aby rozpocząć akord.
- 9. Finger chord**
Naciśnij przyciski r00-r04, aby wybrać rytm, a następnie naciśnij przycisk finger, aby przejść do tego trybu. Następnie zagraj zgodnie z palcowaniem dowolnych klawiszy 1-19 po lewej stronie, aby rozpocząć akord.
- 10. Teaching**
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki w tle z dem, a następnie możesz grać dowolnymi klawiszami, które zostaną automatycznie skorygowane zgodnie z dem.
- 11. Podążaj**
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki w tle z dem, a następnie graj na klawiszach, podążając za muzyką w tle.
- 12. Program**
Naciśnij przycisk prog, aby przejść do tego trybu, a następnie naciśnij przyciski perkusyjne, aby nagrać własne partie perkusyjne. Nagraj 16 partii perkusyjnych za jednym razem. Uwaga: jeśli naciśniesz mniej lub więcej niż 16 partii perkusyjnych, nagranie programu nie będzie aktywne.
- 13. Nagrywanie**
Naciśnij przycisk „rec”, aby nagrać graną muzykę.
- 14. Odtwarzanie**
Naciśnij przycisk »play«, aby odtworzyć właśnie nagrałą muzykę.
- 15. Wypełnienie**
Naciśnij przyciski r00-r04, aby wybrać rytm, a następnie naciśnij przycisk „fill-in”, aby dodać perkusję do rytmu.

16. Demo

Naciśnij demo, aby odtworzyć pierwszy utwór i przejść do trybu pojedynczego cyklu. Utwór zostanie odtworzony ponownie po zakończeniu. Aby zatrzymać, naciśnij przycisk stop. Naciśnij demo, aby wybrać inne utwory. Dostępnych jest łącznie 6 dem. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk stop.

17. Panel sterowania USB

Naciśnij przycisk + lub -, aby wyregulować głośność odtwarzania plików mp3. Naciśnij przycisk I◀ lub ▶I, aby wybrać plik z dysku USB. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie plików mp3, a następnie naciśnij go ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.

18. Rytm

Dostępnych jest łącznie 5 rytmów, które można wybrać, naciskając przyciski r00-r04.

POŁĄCZENIA

1. Port USB do odtwarzania plików MP3


Włóż pamięć USB do tego portu z tyłu klawiatury, aby odtwarzać muzykę z plików MP3. Obsługuje maksymalnie 32 GB.

2. Port mikrofonu

Do tego gniazda można podłączyć mikrofon.

3. Port MICRO-USB DC 5V

Gniazdo do podłączenia dostarczonego kabla USB.

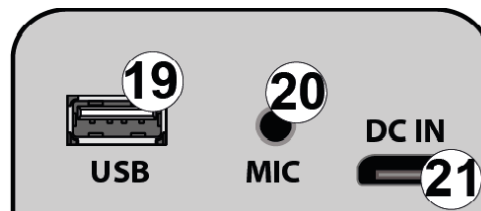

FUNKCJA UŚPIENIA

Gdy klawiatura nie jest używana przez ponad 3 minuty, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Aby ją wybudzić, naciśnij dowolny biały lub czarny klawisz.

MIKROFON

Ta klawiatura ma mikrofon na spodzie, który można przymocować z tyłu klawiatury, aby śpiewać razem z odtwarzanymi utworami.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik I (Voice)		Załącznik II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Załącznik III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

Gratulujeme ke koupi tohoto produktu MAX Music. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, abyste mohli plně využívat všechny jeho funkce.

Před použitím přístroje si přečtěte tuto příručku. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo ke zneplatnění záruky. Přijměte veškerá preventivní opatření, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

- Před použitím přístroje se poraďte s prodávajícím. Při prvním zapnutí jednotky může dojít k zápachu. To je normální a po chvíli to zmizí.
- Přístroj obsahuje části pod napětím. Proto neotvírejte jeho kryt.
- Neumísťujte do přístroje kovové předměty a nelijte na ni tekutiny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a poruše.
- Neumísťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory apod.
- Neumísťujte jednotku na vibrující povrch. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Jednotka není vhodná pro trvalé používání.
- S napájecím kabelem buďte opatrní a nepoškoďte jej. Vadný nebo poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo poruchu.
- Při odpojování zařízení od zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Nezapojujte a neodpojujte přístroj mokřima rukama.
- Pokud je poškozena zástrčka a / nebo napájecí kabel, musí být opraveny kvalifikovaným technikem.
- Pokud je jednotka poškozena do takové míry, že jsou vidět vnitřní části, NEZAPOJUJTE jednotku do zásuvky ani ji NEZAPÍNEJTE. Kontaktujte svého prodejce. NEPŘIPOJUJTE jednotku k reostatu nebo stmívači.
- Aby nedošlo k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti a vlhkosti.
- Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Připojte přístroj k uzemněné síťové zásuvce (220 - 240 V, střídavý / 50 Hz) chráněné pojistkou 10 - 16 A.
- Během bouřky nebo pokud nebudete jednotku delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Než přístroj zapnete, nechejte jej dosáhnout pokojovou teplotu. Nikdy nepoužívejte jednotku ve vlhkých místnostech nebo venku.
- Abyste předešli nehodám na veřejnosti, musíte postupovat podle příslušných pokynů a instrukcí.
- Zařízení opakovaně nezapínejte a nevypínejte. Tím se zkracuje jeho životnost.
- Uchovávejte jednotku mimo dosah dětí. Nenechávejte jednotku bez dozoru.
- K čištění spínačů nepoužívejte čisticí spreje. Zbytky těchto sprejů způsobují, že se na spínačích usazuje prach a mastnota. V případě poruchy vždy vyhledejte radu od odborníka.
- Na ovládací prvky netlačte silou.
- Tato jednotka má uvnitř reproduktor, který může způsobit magnetické pole. Udržujte proto toto zařízení ve vzdálenosti alespoň 60 cm od počítače nebo televize.
- Pokud má tato jednotka vestavěnou dobíjecí baterii, tak ji dobijte alespoň 1x za 3 měsíce. Jinak může dojít k poškození baterie.
- Pokud je baterie poškozená, vyměňte ji za baterii se stejnými specifikacemi. Poškozenou baterii zlikvidujte ekologicky.
- Pokud Vám přístroj upadnul, nechte ho před opětovným zapnutím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- K čištění jednotky nepoužívejte chemikálie. Poškozují lak. Jednotku čistěte pouze suchým hadříkem.
- Uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly, jinak může dojít k vážnému poškození nebo nebezpečnému záření.
- Před odpojením od sítě nebo od jiného zařízení přístroj vypněte. Před přemísťováním přístroje odpojte všechny napájecí i jiné kabely.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k poškození síťového kabelu, když po něm lidé kráčí. Před každým použitím zkontrolujte přívodní kabel, zda není poškozený nebo vadný!
- Síťové napětí je 220 – 240 V, AC / 50Hz. Zkontrolujte, zda se napětí v zásuvce shoduje. Pokud cestujete, zkontrolujte, zda je v dané zemi pro tuto jednotku vhodné síťové napětí.
- Uschovejte originální obalový materiál, abyste mohli jednotku v případě potřeby přepravit v bezpečných podmínkách.



Tento znak upozorňuje uživatele na vysokému napětí, které je uvnitř přístroje a které je dostatečně velké, aby způsobilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento znak upozorňuje uživatele na důležité pokyny obsažené v této příručce, kterou by si měl před používáním přečíst a dodržovat.

Jednotka má certifikát CE. Na jednotce je zakázáno provádět jakékoli změny. Certifikát CE by tím pozbyl platnost a zboží by přišlo o záruku!

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno, že jednotka bude fungovat normálně, musí být používána v místnostech s teplotou mezi 5 °C a 35 °C.



Elektrické výrobky se nesmí ukládat do domácího odpadu. Přineste je, prosím, do recyklačního centra. Zeptejte se místních úřadů nebo prodejce na postup. Specifikace jsou typické. Skutečné hodnoty se mohou z jedné jednotky na druhou mírně změnit. Specifikace lze změnit bez předchozího upozornění.

Nepokoušejte se sami provádět žádné opravy. To by zneplatnilo vaši záruku. Na jednotce neprovádějte žádné změny. Tím by také zanikla vaše záruka. Záruka se nevztahuje na nehody nebo škody způsobené nevhodným použitím nebo nerespektováním varování obsažených v této příručce. Max Music nemůže nést odpovědnost za zranění osob způsobená nerespektováním bezpečnostních doporučení a varování. To platí také pro všechny škody v jakékoli formě.

POKYNY K VYBALOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ Po obdržení krabice ji pečlivě vybalte. Zkontrolujte obsah a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny a byly doručeny v dobrém stavu. Pokud se některé díly zdají být poškozené při přepravě nebo samotný obal vykazuje známky špatného zacházení, neprodleně to oznamte odesílateli a ponechte si obalový materiál. Balení a veškerý obalový materiál uschovejte. Pokud je nutné výrobek vrátit, je důležité, aby byl výrobek vrácen v původní krabici a obalu od výrobce. Pokud byl přístroj vystaven prudkému kolísání teplot (např. po přepravě), nezapínejte jej ihned. Vzniklá kondenzovaná voda by mohla zařízení poškodit. Zařízení nechte vypnuté, dokud nedosáhne pokojové teploty.


NAPÁJENÍ

Na štítku na spodní straně výrobku je uvedeno, k jakému typu napájení musí být výrobek připojen. Zkontrolujte, zda tomu odpovídá síťové napětí, všechna jiná napětí mohou způsobit nenapravitelné škody. Výrobek musí být také připojen přímo k elektrické síti, bez stmívače nebo nastavitelného zdroje.



Přístroj vždy připojujte k chráněnému obvodu (jistič nebo pojistka). Ujistěte se, že má zařízení vhodné elektrické uzemnění, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

PŘEHLED

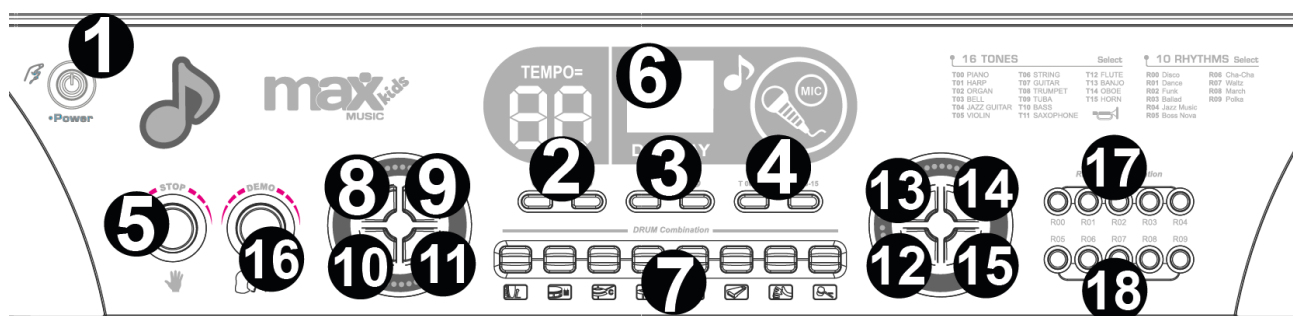

- 1. Power on/off**
Stisknutím zapnete nebo vypnete přístroj.
- 2. Volume**
Stisknutím tlačítka + nebo – nastavíte hlasitost.
- 3. Tempo**
Stisknutím tlačítka + nebo – nastavíte tempo.
- 4. Tone**
Tovární nastavení tónu je klavír. K dispozici je celkem 16 tónů, stisknutím t00 až t15 vyberete požadovaný tón.
- 5. Stop**
V režimu rytmu, přehrávání, demo, single, finger, follow a Teaching stiskněte tlačítko stop pro opuštění režimu.
- 6. LED displej**
- 7. Kombinace bicích**
K dispozici je 8 bicích nástrojů s 8 různými tlačítky.
- 8. Single finger chord**
Stisknutím tlačítek r00-r04 vyberte rytmus a stisknutím tlačítka single přejděte do tohoto režimu. Poté zahrajte libovolnou klávesu 1-19 na levé straně a akord se spustí.
- 9. Finger chord**
Stisknutím tlačítek r00-r04 vyberte rytmus a stisknutím tlačítka finger přejděte do tohoto režimu. Poté zahrajte podle prstokladu libovolnou klávesu 1-19 na levé straně a akord se spustí.
- 10. Teaching**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání hudby z ukázek a můžete hrát libovolné klávesy, které se automaticky přizpůsobí ukázkám.
- 11. Následovat**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání doprovodné hudby z ukázek a můžete hrát na klávesy podle této doprovodné hudby.
- 12. Program**
Stisknutím tlačítka prog vstoupíte do tohoto režimu a stisknutím tlačítek perkuse nahrajete vlastní perkuse. Nahrajte najednou 16 perkuse. Pozor: pokud stisknete méně nebo více než 16 perkuse, program se nenahraje.
- 13. Nahrávání**
Stiskněte tlačítko „rec“ a můžete nahrávat hudbu, kterou hrajete.
- 14. Přehrát**
Stiskněte tlačítko „play“ a přehrajte hudbu, kterou jste právě nahráli.
- 15. Vypnit**
Stiskněte tlačítka r00-r04 a vyberte rytmus, poté stiskněte tlačítko „fill-in“ a přidejte perkuse do rytmu.

16. Demo

Stisknutím tlačítka demo spustíte přehrávání první skladby a přepnete do režimu jednoho cyklu. Po dokončení skladby se skladba přehraje znovu. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko stop. Stisknutím tlačítka demo vyberte další skladbu, celkem je k dispozici 6 ukázek. Pokud chcete zastavit, stiskněte tlačítko Stop.

17. Ovládací panel USB

Stisknutím tlačítek + nebo – můžete nastavit hlasitost přehrávání mp3. Stisknutím tlačítek ◀◀ nebo ▶▶ můžete vybrat soubor na USB disku. Stisknutím tlačítka Play spustíte přehrávání mp3 souborů a dalším stisknutím pozastavíte přehrávání.

18. Rhythm

K dispozici je celkem 5 rytmů, stisknutím tlačítek r00-r04 je můžete vybrat.

ŽIPOJENÍ

1. USB port pro přehrávání MP3


Vložte USB flash disk do tohoto portu na zadní straně klávesnice pro přehrávání MP3 hudby. Podporuje maximálně 32 GB.

2. Port pro mikrofon

Do této zásuvky můžete připojit mikrofon.

3. Port MICRO-USB DC 5V

Zásuvka pro připojení dodaného USB kabelu.

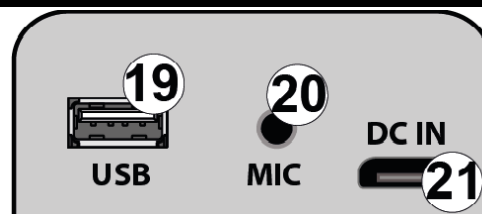

FUNKCE SPÁNKU

Pokud klávesy nehrají déle než 3 minuty, automaticky přejdou do režimu spánku.

Probuzení kláves stiskněte libovolnou bílou nebo černou klávesu.

MIKROFON

Tyto klávesy mají na spodní straně mikrofon, který můžete připojit k zadní straně kláves, abyste mohli zpívat spolu s přehrávanými skladbami.

PŘÍLOHA

Příloha I (Voice)		Příloha II (Rhythm)	
T00	PIANO	R00	DISCO
T01	HARP	R01	DANCE
T02	ORGAN	R02	FUNK
T03	BELL	R03	BALLAD
T04	JAZZ GUITAR	R04	JAZZ MUSIC
T05	VIOLIN		
T06	STRING		
T07	GUITAR		
T08	TRUMPET	Příloha III Demo Songs	
T09	TUBA		
T10	BASS	D00	BEAMING WITH JOY
T11	SAXOPHONE	D01	FOR WHOM
T12	FLUTE	D02	BRING SPRING DAY
T13	BANJO	D03	FENGYANG FLOWER DRUM
T14	OBOE	D04	GO HOME OFTEN
T15	HORN	D05	ATTAIN EMINENCE STEP BY STEP

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United
Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2025 by Tronios The Netherlands