



## MHL510 LED Beam Bar 5x10W Quad

Ref. nr.: 150.516



INSTRUCTION MANUAL  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES

V1.3

## ENGLISH

Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from all features.

Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.

- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit. This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation may occur. Let the unit reach room temperature before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do not touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make sure nobody stands in the mounting area. Mount the effect at least 50cm away from inflammable material and leave at least 1 meter space on every side to ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of these sprays cause deposits of dust and grease. In case of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people walk on it. Check the mains lead before every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit in safe conditions



This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause a shock hazard.



This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.



DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks should be aware of the effects that this light effect may have on them.

The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!

**NOTE:** To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging. Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdt. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.



**KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS.** Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de effecten die dit toestel creëert. Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert werden. Benutzen Sie ein Traversen system mit Haken. Während der Montage darf sich niemand im Bereich darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens 50cm von brennbaren Materialien entfernt angebracht werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt in die LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettsammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.



**NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN.** Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können. Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!

**HINWEIS:** Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG). Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.  
Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG). (Lithium)Batterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Entnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.

Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.



NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques epilépticos deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!

**NOTA:** Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

## INSTALLATION



**CAUTION:** Please consider the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized employee or dealers!



### Attention:

- The installation of the fixture has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.
- The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.
- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during rigging, de-rigging and servicing.
- The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.
- The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.
- The fixture should be installed in the position where persons cannot reach and where persons may walk by or be seated.



**CAUTION:** When installing the device, make sure there is no highly inflammable material (decoration articles, etc.) in between a distance of min 0.5 meter.



## POWERSUPPLY

On the label on the backside of the light effect is indicated on this type of power supply must be connected. Check that the mains voltage corresponds to this, all other voltages than specified, the light effect can be irreparably damaged. The light effect must also be directly connected to the mains and may be used. No dimmer or adjustable power supply.

## FIXTURE CLEANING

The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit's optics.

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during servicing
- Housings, fixations and installations spots( ceiling, truss, suspensions) should be totally free from any deformation
- The mains cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately when even a small problem is detected
- In order to protect the fixture from overheat the cooling fans (if any) and ventilation openings should be cleaned monthly.
- The interior of the fixture should be cleaned annually using a vacuum cleaner or air-jet.
- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.

**ATTENTION: We strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified worker!**

## DISPLAY AND PANEL



|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b>  | Switch menu function                                       |
| <b>UP</b>    | On function: page up<br>On numerical value: increase value |
| <b>DOWN</b>  | On function: page down<br>On numerical value: reduce value |
| <b>ENTER</b> | Settle selected function and value                         |

# CONTROL MENU

| Operation                            | Display                                           | Description                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENU1:<br>Dmx512<br>PRESS<br>ENTER   | Dmx512<br>17CH: xxx                               | UP/DOWN to choose start-address 1-512, press ENTER to save                                                                                                                                   |
|                                      | Dmx512<br>12CH: xxx                               | UP/DOWN to choose start-address 1-512, press ENTER to save                                                                                                                                   |
| MENU2:<br>Tilt<br>PRESS<br>ENTER     | Tilt<br>No                                        | Tilt turns clockwise, press ENTER to save                                                                                                                                                    |
|                                      | Tilt<br>Yes                                       | Tilt turns anti-clockwise, press ENTER to save                                                                                                                                               |
| MENU3:<br>Manual<br>PRESS<br>ENTER   | Manual<br>CH01 : xxx<br>...<br>Manual<br>CH17:xxx | UP/DOWN to adjust value 0-255, press ENTER to save.(CH01 to CH17 respects for 17CH same function as DMX512 console                                                                           |
| MENU4:<br>Test<br>Press<br>ENTER     | MAuto:x                                           | UP/DOWN to choose Auto mode <b>with</b> Tilt movement 1-9, press ENTER to save and activate                                                                                                  |
|                                      | Auto:x                                            | UP/DOWN to choose Auto mode <b>without</b> Tilt movement 1-9, press ENTER to save and activate. Tilt angle can be chosen with Tilt option in Test Menu                                       |
|                                      | MSound:x                                          | UP/DOWN to choose Sound mode <b>with</b> Tilt movement 1-9, press ENTER to save and activate                                                                                                 |
|                                      | Sound:x                                           | UP/DOWN to choose Sound mode <b>without</b> Tilt movement 1-9, press ENTER to save and activate. Tilt angle can be chosen with Tilt option in Test Menu                                      |
|                                      | Tilt:xxx                                          | UP/DOWN to adjust Tilt angle, press ENTER to save and activate.(only active with <b>Auto and Sound in Test menu</b> )                                                                        |
| MENU5:<br>PassWord<br>Press<br>ENTER | PassWord<br>UnLock                                | Password---unlock. set up three-digit-number password. ENTER→UP/DOWN to choose digit(0-9)→ENTER. Default password is 988. Power off fixture to active password unlock function               |
|                                      | PassWord<br>Lock                                  | Passwork-lock. Password---unlock. set up three-digit-number password. ENTER→UP/DOWN to choose digit(0-9)→ENTER. Default password is 988. Power off fixture to active password lock function. |
| MENU6:<br>Re- Def-                   | ENTER TO RESET factory defaults                   |                                                                                                                                                                                              |
| MENU7:Reset                          | ENTER to RESET                                    |                                                                                                                                                                                              |

Comment: Press MENU to back to the last option. Press ENTER to save.

How to erase password: Please press MENU→UP/ DOWN→MENU SYS-SET→ENTER→UP/ DOWN→SYS-SET Password→ENTER→UP/ DOWN→NO→ENTER→password(default 988)→ENTER



## DMX SETTING

### 12 Channels

| Channel | Function                 | Value   | Description                    |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| 1       | Y                        | 000-255 |                                |
| 2       | Y-16bit                  | 000-255 |                                |
| 3       | Dimming                  | 000-255 | From dark to bright            |
| 4       | Red                      | 000-255 | From dark to bright            |
| 5       | Green                    | 000-255 | From dark to bright            |
| 6       | Blue                     | 000-255 | From dark to bright            |
| 7       | White                    | 000-255 | From dark to bright            |
| 8       | Strobe                   | 000-255 | From slow to fast              |
| 9       | Stand-alone/sound-active | 001-007 | Y stand-alone 1                |
|         |                          | 008-014 | Y stand-alone 2                |
|         |                          | 015-021 | Y stand-alone 3                |
|         |                          | 022-028 | Y stand-alone 4                |
|         |                          | 029-035 | Y stand-alone 5                |
|         |                          | 036-042 | Y stand-alone 6                |
|         |                          | 043-049 | Y stand-alone 7                |
|         |                          | 050-056 | Y stand-alone 8                |
|         |                          | 057-063 | Y stand-alone 9                |
|         |                          | 064-070 | Y off stand-alone 1            |
|         |                          | 071-077 | Y off stand-alone 2            |
|         |                          | 078-084 | Y off stand-alone 3            |
|         |                          | 085-091 | Y off stand-alone 4            |
|         |                          | 092-098 | Y off stand-alone 5            |
|         |                          | 099-105 | Y off stand-alone 6            |
|         |                          | 106-112 | Y off stand-alone 7            |
|         |                          | 113-119 | Y off stand-alone 8            |
|         |                          | 120-126 | Y off stand-alone 9            |
|         |                          | 127-133 | Y sound-active 1               |
|         |                          | 134-140 | Y sound-active 2               |
|         |                          | 141-147 | Y sound-active 3               |
|         |                          | 148-154 | Y sound-active 4               |
|         |                          | 155-161 | Y sound-active 5               |
|         |                          | 162-168 | Y sound-active 6               |
|         |                          | 169-175 | Y sound-active 7               |
|         |                          | 176-182 | Y sound-active 8               |
|         |                          | 183-189 | Y sound-active 9               |
|         |                          | 190-196 | Y off sound-active 1           |
|         |                          | 197-203 | Y off sound-active 2           |
|         |                          | 204-210 | Y off sound-active 3           |
|         |                          | 211-217 | Y off sound-active 4           |
|         |                          | 218-224 | Y off sound-active 5           |
|         |                          | 225-231 | Y off sound-active 6           |
|         |                          | 232-238 | Y off sound-active 7           |
|         |                          | 239-245 | Y off sound-active 8           |
|         |                          | 246-255 | Y off sound-active 9           |
| 10      | Stand alone speed        | 000-255 | From slow to fast              |
| 11      | Y Run speed              | 000-255 | From fast to slow              |
| 12      | Reset                    | 000-254 | not applicable                 |
|         |                          | 255     | Reset after 2 second intervals |

## 17 Channels


| Channel | Function                 | Value   | Description              |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 1       | Y                        | 000-255 |                          |
| 2       | Y-16bit                  | 000-255 |                          |
| 3       | Dimming                  | 000-255 | From dark to bright      |
| 4       | Red                      | 000-255 | From dark to bright      |
| 5       | Green                    | 000-255 | From dark to bright      |
| 6       | Blue                     | 000-255 | From dark to bright      |
| 7       | White                    | 000-255 | From dark to bright      |
| 8       | Strobe                   | 000-255 | From slow to fast        |
| 9       | Stand-alone/sound-active | 001-007 | Y stand-alone 1          |
|         |                          | 008-014 | Y stand-alone 2          |
|         |                          | 015-021 | Y stand-alone 3          |
|         |                          | 022-028 | Y stand-alone 4          |
|         |                          | 029-035 | Y stand-alone 5          |
|         |                          | 036-042 | Y stand-alone 6          |
|         |                          | 043-049 | Y stand-alone 7          |
|         |                          | 050-056 | Y stand-alone 8          |
|         |                          | 057-063 | Y stand-alone 9          |
|         |                          | 064-070 | Y off stand-alone 1      |
|         |                          | 071-077 | Y off stand-alone 2      |
|         |                          | 078-084 | Y off stand-alone 3      |
|         |                          | 085-091 | Y off stand-alone 4      |
|         |                          | 092-098 | Y off stand-alone 5      |
|         |                          | 099-105 | Y off stand-alone 6      |
|         |                          | 106-112 | Y off stand-alone 7      |
|         |                          | 113-119 | Y off stand-alone 8      |
|         |                          | 120-126 | Y off stand-alone 9      |
|         |                          | 127-133 | Y sound-active 1         |
|         |                          | 134-140 | Y sound-active 2         |
|         |                          | 141-147 | Y sound-active 3         |
|         |                          | 148-154 | Y sound-active 4         |
|         |                          | 155-161 | Y sound-active 5         |
|         |                          | 162-168 | Y sound-active 6         |
|         |                          | 169-175 | Y sound-active 7         |
|         |                          | 176-182 | Y sound-active 8         |
|         |                          | 183-189 | Y sound-active 9         |
|         |                          | 190-196 | Y off sound-active 1     |
|         |                          | 197-203 | Y off sound-active 2     |
|         |                          | 204-210 | Y off sound-active 3     |
|         |                          | 211-217 | Y off sound-active 4     |
|         |                          | 218-224 | Y off sound-active 5     |
|         |                          | 225-231 | Y off sound-active 6     |
|         |                          | 232-238 | Y off sound-active 7     |
|         |                          | 239-245 | Y off sound-active 8     |
|         |                          | 246-255 | Y off sound-active 9     |
| 10      | Stand alone speed        | 000-255 | From slow to fast        |
| 11      | Y Run speed              | 000-255 | From fast to slow        |
| 12      | LED 1                    | 002-031 | Red                      |
|         |                          | 032-061 | Green                    |
|         |                          | 062-091 | Blue                     |
|         |                          | 092-121 | White                    |
|         |                          | 122-151 | Red + Green              |
|         |                          | 152-181 | Red + Blue               |
|         |                          | 182-211 | Green + Blue             |
|         |                          | 212-241 | Red + Green              |
|         |                          | 242-255 | Red + Green + Blue White |
| 13      | LED 2                    | 002-031 | Red                      |
|         |                          | 032-061 | Green                    |
|         |                          | 062-091 | Blue                     |
|         |                          | 092-121 | White                    |

|           |       |         |                                |
|-----------|-------|---------|--------------------------------|
|           |       | 122-151 | Red + Green                    |
|           |       | 152-181 | Red + Blue                     |
|           |       | 182-211 | Green + Blue                   |
|           |       | 212-241 | Red + Green                    |
|           |       | 242-255 | Red + Green + Blue White       |
| <b>14</b> | LED 3 | 002-031 | Red                            |
|           |       | 032-061 | Green                          |
|           |       | 062-091 | Blue                           |
|           |       | 092-121 | White                          |
|           |       | 122-151 | Red + Green                    |
|           |       | 152-181 | Red + Blue                     |
|           |       | 182-211 | Green + Blue                   |
|           |       | 212-241 | Red + Green                    |
|           |       | 242-255 | Red + Green + Blue White       |
| <b>15</b> | LED 4 | 002-031 | Red                            |
|           |       | 032-061 | Green                          |
|           |       | 062-091 | Blue                           |
|           |       | 092-121 | White                          |
|           |       | 122-151 | Red + Green                    |
|           |       | 152-181 | Red + Blue                     |
|           |       | 182-211 | Green + Blue                   |
|           |       | 212-241 | Red + Green                    |
|           |       | 242-255 | Red + Green + Blue White       |
| <b>16</b> | LED 5 | 002-031 | Red                            |
|           |       | 032-061 | Green                          |
|           |       | 062-091 | Blue                           |
|           |       | 092-121 | White                          |
|           |       | 122-151 | Red + Green                    |
|           |       | 152-181 | Red + Blue                     |
|           |       | 182-211 | Green + Blue                   |
|           |       | 212-241 | Red + Green                    |
|           |       | 242-255 | Red + Green + Blue White       |
| <b>17</b> | Reset | 000-254 | not applicable                 |
|           |       | 255     | Reset after 2 second intervals |

## DMX-512 CONNECTION

If you are using a standard DMX controller, you can connect the DMX output of the controller directly to the DMX input of the first unit in a DMX chain. If you wish to connect a DMX controller with other XLR outputs you will need to use adapter cables.

Connect the DMX output of the first unit in a DMX chain with the DMX input of the next unit in the chain. Always connect the output of one unit with the input of the next unit until all units are connected. If you use a controller with 5 pin DMX connection you will need to use a 5 pin to 3 pin adapter.

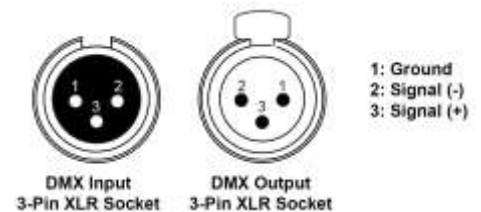

Caution at the unit, the DMX cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120 Ohm resistor between signal (-) and signal (+) into a 3-pin XLR connector and plug this into the DMX output of the last unit in the chain.



## DMX MODE

This mode allows you to use universal DMX-512 console to operate.

1. Install the units in a suitable position.
2. Use standard XLR cable to connect your units together via the XLR connector on the rear of the units. For longer cable we suggest a terminator at the last fixture.
3. Assign a DMX address to each the unit using the display or dipswitches.
4. Turn on all units. Use DMX console to control your units.

## TROUBLE SHOOTING

| Trouble                                                                         | Probable cause(s)                                   | Remedy                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No response from fixture when power is applies                                  | No power to fixture                                 | Check power cables                                                                                                         |
|                                                                                 | Primary fuse blown                                  | Replace fuse                                                                                                               |
|                                                                                 | Secondary fuse blown                                | Replace fuse                                                                                                               |
| Fixture resets but does not respond correctly to controller(DMX mode operation) | Controller not connected                            | Connect controller                                                                                                         |
|                                                                                 | Incorrect addressing of the fixtures                | Check address setting on fixture and controller                                                                            |
|                                                                                 | Bad data link connection                            | Inspect cables and correct poor connections and/or broken cables.                                                          |
|                                                                                 | Conflict between tracking and vector control        | Eliminate scene cross-fade on controller                                                                                   |
|                                                                                 | Data link not terminated                            | Insert termination plug in output of last fixture                                                                          |
|                                                                                 | Defective fixture or 2 devices transmitting on link | Bypass fixtures one at a time until normal operation is regained:unplug both connectors and connect them directly together |
| Colors cannot be mixed                                                          | Random color mixing is on                           | Turn off random color mixing                                                                                               |
| Fixture does not reset correctly                                                | Electronic or mechanical failure                    | Contact service technician                                                                                                 |
| No light, lamp cuts out intermittently,or burns out too quickly                 | Lamp missing or blown                               | Disconnect fixture and replace lamp                                                                                        |
|                                                                                 | Fixture or lamp is too hot                          | Allow fixture to cool. If problem persists,contact service technician                                                      |

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Rated voltage       | : AC110~240V 50/60Hz                        |
| Rated power         | : 120W                                      |
| LED                 | : 5x 10W RGBW 4in1                          |
| Control Signal      | : DMX signal                                |
| DMX Channel         | : 12/17 Channels                            |
| Function            | : DMX, Auto, Sound active and Master-Slave. |
| Dimensions per unit | : 85 x 600 x 165mm                          |
| Weight (per unit)   | : 7.15Kg                                    |

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.





tronios  
Sound & Light

## CE Declaration of Conformity

Manufacturer: TRONIOS BV  
Bedrijvenpark Twente 415  
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299  
Fax : 0031546589298  
The Netherlands

Product number: **150.516**  
Product Description: MHL510 LED Beam Bar 5x 10W Quad

Regulatory Requirement: EN 60598-1:2015  
EN 60598-2-17:1989+A2:1991  
EN 62493:2015  
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015  
EN 62471:2008  
EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013  
EN 61347-2-13:2014  
EN 55015:2013  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

Almelo,

21-09-2014

Signature :

Specifications and design are subject to change without prior notice..

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2014 by TRONIOS the Netherlands