

SPA KARAOKE SPEAKERSET



170.143 8" SPA800 RED
170.146 10" SPA1000 RED
170.149 12" SPA1200 RED
170.152 8" SPA800 YELLOW
170.155 10" SPA1000 YELLOW
170.158 SPA1200 YELLOW


Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanleitung

GB

Congratulations on the purchase of this SkyTec Karaoke set.
Please read this manual carefully prior to using the unit.

Warning:

- Read the manual prior to using the unit.
- Keep the manual for future reference.
- Keep the packaging for safer transport in its original packaging
- Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
- The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the unit.
- When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Repairs have to be carried out by a qualified technician.
- Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230Vac/50Hz and 10-16A.
- Do not place the unit near heat sources.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- To avoid accidents in public premises, the legal requirements must be fulfilled and instructions/warnings must be adhered to.
- Keep out of the reach of children.
- All volume controls must be set to zero prior to switching the unit on.
- Do not use cleaning sprays for the slider controls. The residues of these spray cause dust deposits in the controls. If a problem occurs, please consult a specialist.
- Do not clean the unit with chemical solutions. This might damage the finish. Only use a dry cloth for cleaning.

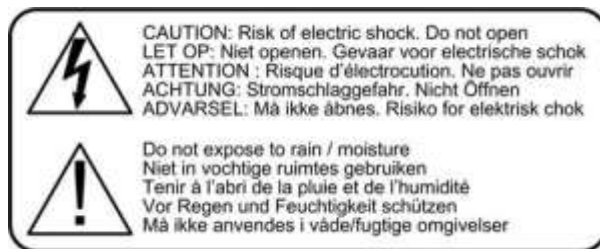

PARTS DESCRIPTION

Thanks you for choosing our products.

Please take a few moments to read these instructions carefully, as we want you to enjoy your new products quickly and to the full. This speaker set with a new design and nice looking, can suit different occasions, especially for office, meeting, exhibition, outside party, teaching etc. The series is provided with wired, amplifying and amusement; fully embody high quality, low price, portability and convenience.

MAIN FEATURES

- USB, Card reader supported play forms: MP3, WMA

**WARNING:**

The back can be very hot after long use, never touch this !!

TROUBLE SHOOTING:

Failure	Possible cause
NO POWER	The power line is cut off or not connected No power on the electric outlet
NO SOUND	Wrong input, check input selection The volume knob at lowest
ONE SPEAKER WITHOUT SOUND	Connection between master & slave unit wrong Signal line was broke
MICROPHONE NO SOUND	The microphone not complete connected Adjust the microphone volume Change microphone
MICROPHONE HOWL	The microphone is too close to the speaker Master volume is set to high




This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.




Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

FRONT PANEL:

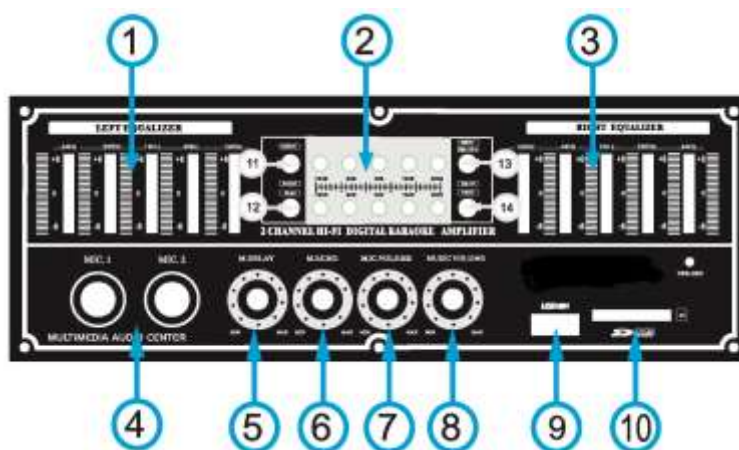

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. 5-Bands master Equalizer Left channel | 7. Microphone volume control |
| 2. LED VU-meter master signal | 8. Master Volume control |
| 3. 5-Bands master Equalizer Right channel | 9. USB Socket |
| 4. Microphone Input Sockets | 10. SD socket |
| 5. Microphone delay control | 11. Source selector |
| 6. Microphone echo control | 12. MP3 play Pause button |
| | 13. MP3 Next / Volume + button |
| | 14. MP3 previous / Volume - button |

Back Panel:

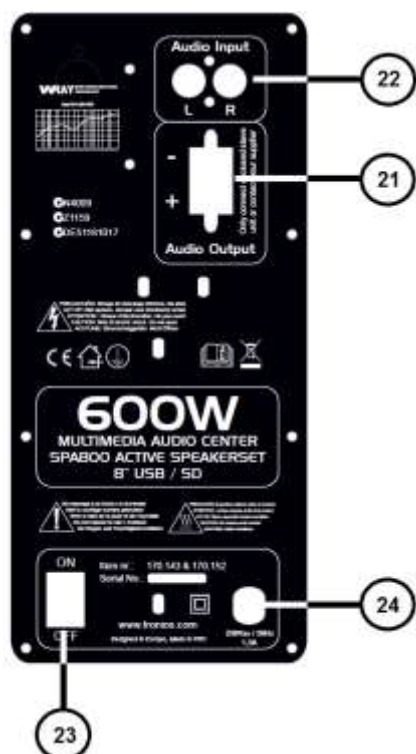

- | |
|-----------------------------|
| 21. (Slave-) Speaker output |
| 22. Line input |
| 23. Power switch |
| 24. AC power cable |

OPERATION:

Connect the passive speaker with the delivered speaker cable to the speaker output connector (21). **WARNING:** only connect the original slave speaker on the speaker output terminal! If required connect an external signal source like a CD-layer to LINE IN.
Connect the device with an electric outlet (230VAC / 50Hz)

LINE INPUT (DVD, CD-player etc.):

1. Connect the source (DVD-player, CD-player etc.) to the line input (22) on the rear panel
2. Press the SOURCE selector button (11) to select the line input

USB/SD:

1. Insert an USB (9) or SD device (10). The player will automatically starts playing the files that are on the inserted device

MICROPHONE:

1. Insert the microphone to the MIC1 or MIC2 jack (4)
2. Adjust the MIC volume (7)
3. Adjust the echo (6) and delay (5) control

Volume control can be adjusted with the master VOLUME (8) ***Make sure that when you turn on the active speaker's volume control is minimal.***

Adjust the Equalizer (1+3) to get the right sound

SPECIFICATION

Frequency Response: 40Hz-20kHz $\pm$ 3dB
Input Sound Source: Line Input
Speaker: 8 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.143/170.152)
..... 10 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.146/170.155)
..... 12 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.149/170.158)
Car reader memory medium: MMC Card, SD Card
Power supply: 230VAC at 50Hz

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SkyTec karaoke set. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.

WAARSCHUWING

- Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat gebruiken.
- Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door resp. een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmte bronnen zoals verwarming etc.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condensatiewater ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen móét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
- Zorg er altijd voor dat wanneer het apparaat wordt ingeschakeld dat alle regelaars en het mastervolume op minimaal staan.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de regelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen in de regelaars. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van de schakelaars en knoppen.
- Tracht niet het apparaat schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.



Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Deze speaker set met een nieuw en mooi design past bij verschillende locaties, zoals in kantoren, vergaderingen, tentoonstellingen, feestjes etc. Deze versterker is van hoge kwaliteit, is betrouwbaar en gemakkelijk mee te nemen.

WAARSCHUWING:



Na lang gebruik kan de achterkant erg heet worden, raak deze nooit aan!!

TROUBLE SHOOTING:

Probleem	Mogelijke oplossing
GEEN SPANNING	Het netsnoer is niet aangesloten of defect Geen spanning uit het stopcontact
GEEN GELUID	Controleer juiste instelling van source ingang (11) Audiokabel/snoer defect Volumeregelaar staat op minimaal
ÉÉN SPEAKER GEEN GELUID	Controleer verbinding tussen de speakers Controleer ingangssignaal
MICROFOON WERKT NIET	De microfoon is niet goed aangesloten Controleer microfoon volume regelaar Vervang de microfoon
RONDZINGEN	De microfoon wordt te dicht bij de speakers gehouden Master-Volume (8) regelaar staat teveel open




Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel www.nvmp.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl .


Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in elk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Tronios BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

VOORKANT:

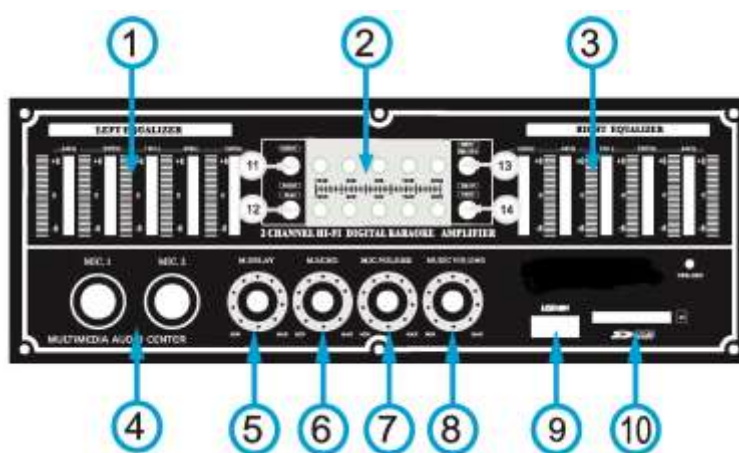

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 5-Bands master Equalizer Links | 8. Master Volume regelaar |
| 2. LED VU-meter master signaal | 9. USB Socket |
| 3. 5-Bands master Equalizer Rechts | 10. SD Socket |
| 4. Microfoon ingangen | 11. Audio keuze schakelaar |
| 5. Microfoon Delay regelaar | 12. MP3 Play/Pauze toetsen |
| 6. Microfoon echo regelaar | 13. MP3 volgende / Volume + toets |
| 7. Microfoon volume regelaar | 14. MP3 vorige / Volume - toets |

ACHTERKANT:

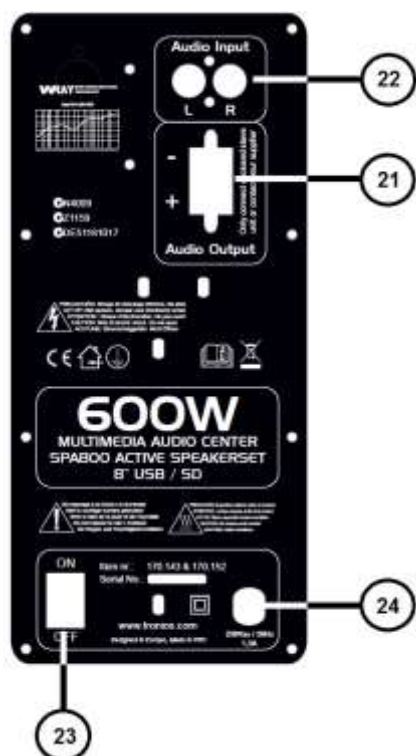

21. (Slave-) Speaker uitgang
 22. Line ingang
 23. Netschakelaar
 24. Net entree

BEDIENING:

Verbind alleen de originele passieve speaker d.m.v. de meegeleverde luidsprekerkabel met de speaker uitgang (21).

Sluit eventueel een audiobron, zoals bv een CD speler, aan op de lijn-ingang (22).

Sluit het apparaat aan op een 230VAC / 50Hz stopcontact.

LIJN-INGANG (DVD, Cd-speler enz):

1. Verbind de audiobron (bijvoorbeeld een DVD-of Cd-speler met de lijn-ingang (22) aan de achterkant
2. Druk op de SOURCE-keuzeschakelaar (11) om de lijn-ingang te selecteren

USB/SD:

1. Plaats een USB of SD medium in de daarvoor bestemde poorten (10). De speler zal nu automatisch beginnen met afspelen van de bestanden op het geplaatste medium

MICROFOON:

1. Sluit een microfoon aan op de ingangen MIC1 of MIC2 jack (6.35mm) (4)
2. Stel het microfoon volume in (7)
3. Stel de echo (6) en de delay (5) in

Het volume kan worden bijgesteld met het master volume (8) ***Zorg ervoor dat bij het inschakelen van de actieve speaker de volume regelaar minimaal staat.***

Stel de Equalizer (1+3) zo in dat het gewenste geluid weergegeven wordt.

SPECIFICATIES

Frequentie bereik: 40Hz-20kHz $\pm$ 3dB

Ingang:Lijn

Speaker:8 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.143/170.152)

.....10 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.146/170.155)

.....12 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.149/170.158)

Card reader: MMC Card, SD Card

Netspanning: 230VAC / 50Hz

D

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses SkyTec Karaoke Sets.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme durch.

Sicherheitsvorschriften:

- Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen.
- Für spätere Bezugnahme aufbewahren.
- Originalverpackung für späteren Transport aufbewahren.
- Nur für Innengebrauch.
- Niemals das Gehäuse öffnen; Reparaturen nur von einem Fachmann ausführen lassen.
- Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
- Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät beschädigt sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen sie in diesem Fall Tronios BV.
- Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Bei Unwetter sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
- Um Unfälle in öffentlichen Gebäuden zu vermeiden, müssen die geltenden Richtlinien befolgt werden.
- Vor dem Einschalten alle Lautstärkereglер ganz herunterfahren.
- Die Lautstärkereglер vorsichtig handhaben. Eine zu schnelle Veränderung kann die Lautsprecher beschädigen.
- Den Verstärker immer als letztes einschalten und zuerst wieder ausschalten.
- Die Lautsprecher niemals über einen längeren Zeitraum voll belasten.
- Keine Reinigungssprays für die Schieberegler verwenden. Die Rückstände verursachen Schmier- und Staubansammlungen in den Reglern. Im Problemfall einen Fachmann fragen.
- Die Regler nicht mit Gewalt bedienen.
- Niemals das Gerät mit chemischen Reinigungsmitteln säubern, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.



Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, um alle Funktionen, die dieses Gerät bietet, voll auszuschöpfen. Diese Speaker Set eignet sich für zahlreiche Gelegenheiten wie z.B. in Betrieben, auf Tagungen, Messen, Ausstellungen, Partys, in Schulen usw.

EIGENSCHAFTEN

- USB, Card reader unterstützt: MP3, WMA.

WARNUNG:



Nach längerem Gebrauch kann die Rückseite sehr heiß werden, nie berühren!

TROUBLE SHOOTING:


Problem	Mögliche Lösung
KEIN STROM	Das Stromkabel ist nicht angeschlossen oder defekt Kein Strom aus der Steckdose
KEIN TON	Position des Wahlschalters überprüfen (9) Audiokabel/draht defekt Der Lautstärke Regler drehen
EIN SPEAKER KEIN TON	Verbindung überprüfen des Lautsprechers Eingangssignal überprüfen
MIKROFON FUNKTIONIERT NICHT	Das Mikrofon ist nicht richtig angeschlossen Mikrofon Lautstärke-Regler einstellen Das Mikrofon ersetzen
MIKROFON HOWL(ING)	Das Mikrofon wird zu nah an den Lautsprecher gehalten Master-Lautstärke Regler zurückstellen



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.


Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power Dynamics ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

VORDERSEITE:

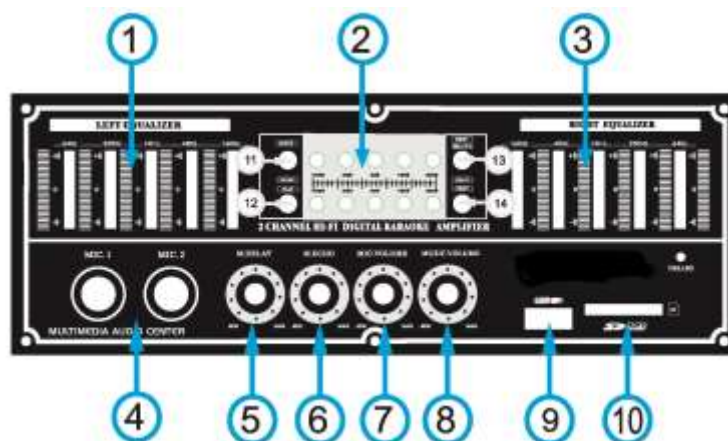

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. 5-Band Master Equalizer Links | 8. Master Lautstärke Regler |
| 2. LED VU-Anzeige Master Signal | 9. USB Eingang |
| 3. 5-Band Master Equalizer Rechts | 10. SD Eingang |
| 4. Mikrofon Eingang | 11. Audio Wahlschalter |
| 5. Mikrofon Delay Regler | 12. MP3 Play/Pause Tasten |
| 6. Mikrofon Echo regler | 13. MP3 next / volume + taste |
| 7. Mikrofon Lautstärke Regler | 14. MP3 prev / volume - taste |

RÜCKSEITE:

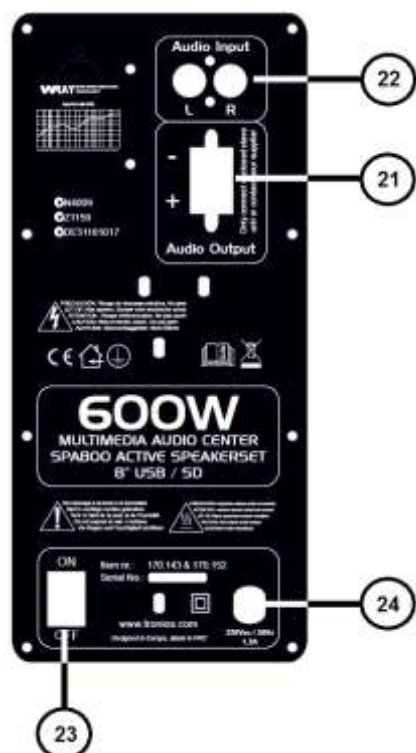

- | |
|------------------------------|
| 21. (Slave-) Speaker Ausgang |
| 22. Line Eingang |
| 23. Netzschalter |
| 24. Netzeingang |

BEDIENUNG:

Verbinden Sie den passiven Lautsprecher mit dem mitgelieferten Lautsprecherkabel an den Lautsprecher-Ausgang (21). **ACHTUNG:** nur das Original-Slave-Lautsprecher auf das Lautsprecherausgangs Anschließen!

Wann nötig schließen Sie eine externe Signalquelle wie eine DVD/CD-player auf die line-eingang

Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose (230VAC / 50Hz)

LINE EINGANG (DVD, CD-Player usw.):

1. Schließen Sie die DVD-Player, CD-Player usw.) an den Line-Eingang (22) auf der Rückseite
2. Drücken Sie die SOURCE-Wahltaste (11) für wählen der Line-Eingang

USB / SD:

1. Legen Sie eine USB (9) oder SD-Speichermedium (10) ein. Der Spieler wird automatisch starten mit die Wiedergabe der Dateien auf das Medium

MIKROFON:

1. Schließen Sie ein Mikrofon an der MIC 1 oder MIC2-Buchse (4)
2. Stellen Sie den MIC Volumen (7) ein
3. Stellen Sie die Echo (6) und Delay (5) ein

Lautstärkeregelung kann mit dem Master-Lautstärke Regler (8) eingestellt werden

Vergewissern Sie sich, daß beim einschalten des aktiven Lautsprechers der Lautstärke-Regler auf Minimum steht

Stellen Sie die Equalizer (1 + 3) ein, um den richtigen Sound zu bekommen

TECHNISCHE DATEN

Frequenz Bereich: 40Hz-20kHz $\pm$ 3dB

Eingang: Line

Lautsprecher: 8 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.143/170.152)

..... 10 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.146/170.155)

..... 12 inch Woofer & Piezo Tweeter (170.149/170.158)

Card reader: MMC Card, SD Card

Versorgung: 230VAC / 50Hz



CE –

Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299
Fax : 0031546589298
The Netherlands

Product number: 170.143, 170.146, 170.149, 170.152, 170.155, 170.158

Product Description: **SPA Active Speaker Series**

Regulatory Requirement:
EN 55013
EN 55020
EN 61000-3-2/-3-3
EN 60065

The product met the requirements stated in the above mentioned Declaration(s).

ALMELO,
20-05-2014

Signature :